Dell Venue Pro 11 -7130/7139
Guía del usuario

Modelo reglamentario: T07G
Tipo reglamentario: T07G001

Notas, precauciones y avisos

NOTA: Una NOTA proporciona información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.

PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.

AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.

© 2013 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell™, el logotipo de DELL, Venue™y Wi-Fi Catcher™ son marcas comerciales de Dell Inc. Intel®, Xeon®, Core™, Atom™, y son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, el botón Inicio de Windows Vista y Office Outlook® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países; WI-FI® es una marca comercial registrada de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2013 -10

Rev. A00

Tabla de contenido

1 **Manipulación de la tablet** 5
- Antes de manipular el interior de la tablet 5
- Apagado de la tablet 6

2 **Configuración de la tablet** 9
- Carga de la tablet 9
- Encendido de la tablet 10
- Apagado de la pantalla 11
  - Uso del botón de encendidoUso de accesos 11

3 **Uso de la tablet** 13
- Orientación de la pantalla 13
- Cómo bloquear o desbloquear la orientación de la pantalla 13
  - Ajuste del brillo de la pantalla 13
- Gestos 14
  - Clic derecho 15
- Pantalla de inicio de Windows 16
  - Cómo acceder a la pantalla de inicio 16
  - Conozca Windows 8.1 16
  - Deslice el dedo hacia la derecha 17
  - Deslice el dedo hacia la izquierda 17
  - Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo 17
- Pantalla dividida 17
- Uso de auriculares 18
- Extacción de la tarjeta Micrso-SD 18
- Extracción de la batería 19
- Instalación de la batería 20
- Instalación de la tarjeta micro-SIM 20

4 **Administración de la configuración de la tablet** 23
- Configuración de Wi-Fi 23
  - Encendido y apagado del Wi-FiConexión a una red 23
- Configuración de banda ancha móvil 24
  - Conversión de encendido/apagado de banda ancha móvilConexión a una red de banda ancha móvilDesconexión de una red de Banda ancha móvillas opciones de banda ancha móvilEl proveedor de servicios de la información de hardwareActivación del bloqueo con PIN 24
- Actualización/Recuperación/Reconfiguración de la tablet 27

Actualizar PC sin afectar los archivosRetire todo y reinstalar WindowsInicio avanzado..... 27

5 Sincronización de la tablet.....29
Uso de la cuenta de Microsoft.....29
Copia de música, fotos y videos.....29

6 Funciones opcionales del lápiz digital Stylus..... 31
Preparación del lápiz digital Stylus para su uso.....31
Uso del lápiz digital Stylus opcional con la tablet 32

7 Características del acoplamiento de escritorio..... 33
Conexión del adaptador de alimentación.....34

8 Funciones del acoplamiento de teclado portátil delgado.....35
Acoplamiento de la tablet para el acoplamiento de teclado portátil delgado 36

9 Características del acoplamiento del teclado móvil..... 37
Acoplamiento de la tablet al acoplamiento del teclado 37
Desacoplamiento de la tablet desde el acoplamiento del teclado..... 38
Carga del tablero.....38
Comportamiento de la batería..... 39

10 Limpieza de la tablet..... 41

11 Solución de problemas.....43
Problema de la batería..... 43
Problema del sistema.....44
Problema de la pantalla táctil..... 45
Problema de la red.....45

12 Configuración del sistema.....47
Opciones de la configuración del sistema (BIOS)..... 47
Actualización del BIOS 57

13 Especificaciones.....59

14 Cómo ponerse en contacto con Dell..... 63

1

Manipulación de la tablet

Antes de manipular el interior de la tablet

Aplique las pautas de seguridad siguientes para ayudar a proteger el equipo contra posibles daños y para garantizar su seguridad personal. A menos que se especifique lo contrario, para cada procedimiento incluido en este documento se presuponen las condiciones siguientes:

- Ha leído la información sobre seguridad incluida con la tablet.

AVISO: Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos descritos en esta sección, lea la información de seguridad incluida con la tablet. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite la página principal sobre el cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance .

PRECAUCIÓN: Muchas de las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado. El usuario debe llevar a cabo únicamente las tareas de solución de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la documentación del producto o indicadas por el personal de servicio y de asistencia en línea o telefónica. La garantía no cubre los daños ocasionados por reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de seguridad que se incluyen con el producto.

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, descargue lalectricidad estática de su cuerpo mediante el uso de un brazalete antiestático o toque periódicamente una superficie metálica sin pintar como por ejemplo, un conector de la parte posterior del equipo.

PRECAUCIÓN: Manipule los componentes y las tarjetas con cuidado. No toque los componentes ni los contactos de una tarjeta. Sujete la tarjeta por los bordes o por el soporte metálico.

PRECAUCIÓN: Al desconectar un cable, tire del conector o de la lengüeta de tiro, no tire directamente del cable. Algunos cables tienen conectores con lengüetas de bloqueo; si va a desconectar un cable de este tipo, antes presione las lengüetas de bloqueo. Mientras tira de los conectores, manténgalos bien alineados para evitar que se doblen las patas. Además, antes de conectar un cable, asegúrese de que los dos conectores estén orientados y alineados correctamente.

NOTA: Es posible que el color de la tablet y de algunos componentes tengan un aspecto distinto al que se muestra en este documento.

Para evitar daños a la tablet, realice los pasos siguientes antes de empezar a manipular el interior de la tablet.

1. Asegúrese de que la superficie de trabajo sea plana y esté limpia para evitar que se raye la cubierta de la tablet.
2. Apague la tablet (consulte el apartado Apagado de la tablet).
3. Si la tablet está conectada a un dispositivo de acoplamiento (acoplado), como la estación de acoplamiento opcional o el teclado de la estación, desacóplelo.
4. Desconecte el adaptador de alimentación de la tablet.

5. Coloque la tablet boca abajo en una superficie plana.

   NOTA: Para evitar dañar la placa base, debe extraer la batería principal antes de dar mantenimiento a la tablet.

6. Extraiga la batería principal.
7. Mantenga presionado el botón de encendido durante unos segundos para descargar lalectricidad residual de la placa base.

   PRECAUCIÓN: Para protegerse de descargas eléctricas, desconecte siempre la tablet de la toma de corriente.

   PRECAUCIÓN: Antes de tocar los componentes del interior de la tablet, descargue lalectricidad estática de su cuerpo; parallo, toque una superficie metálica sin pintar, como el metal de la parte posterior de la tablet. Mientras realiza la manipulación, toque periódicamente una superficie metálica sin pintar para disipar lalectricidad estática y evitar que los componentes internos resulten dañados.

8. Extraiga la tarjeta SD de almacenamiento de la tablet.

Apagado de la tablet

Al apagar completamente la tablet apaga la tablet. Puede apagar la tablet de dos maneras:

- Mediante el botón de encendido

- Mediante el menú de accesos

1. Para apagar la tablet mediante el botón de encendido:
   a) Mantenga presionado el icono de **encendido** del ⏻ hasta que aparezca el mensaje "Deslice para apagar su PC" en la pantalla.

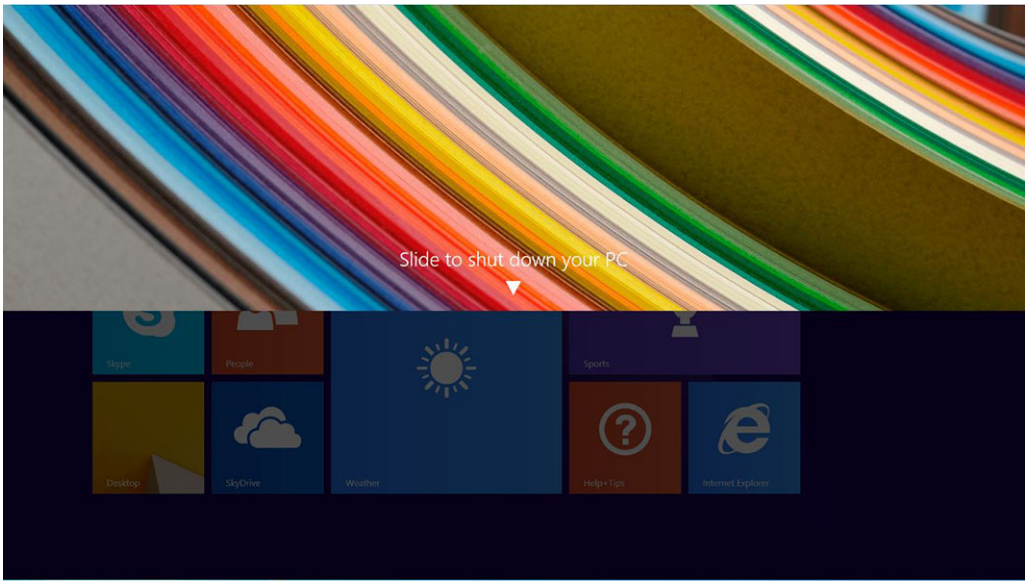

   b) Deslice para apagar la tablet.

   NOTA: También puede apagar la tablet sin necesidad de deslizar en la pantalla. Mantenga presionado el icono de encendido **del** ⏻ durante más de 10 segundos para apagar la tablet. Puede forzar este apagado si la tablet no responde, se comporta de forma inesperada o la función táctil no funciona.

2. Para apagar la tablet mediante el menú de accesos:
   a) Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder al menú de **accesos**.
   b) Toque **Configuración** ⚙ - > **Encendido** ⏻ - > **Apagar** para apagar la tablet.

2

Configuración de la tablet

Carga de la tablet

PRECAUCIÓN: Cargue la batería a una temperatura ambiente de 0 °C a 40 °C.

PRECAUCIÓN: Utilice únicamente el adaptador de corriente y el cable de alimentación que se incluye con la tablet. El uso de alimentación no autorizado de los adaptadores o cables de alimentación puede provocar graves daños a la tablet.

NOTA: La batería no está completamente cargada al momento de desempacar la tablet.

1. Conecte el cable de alimentación en el adaptador de alimentación

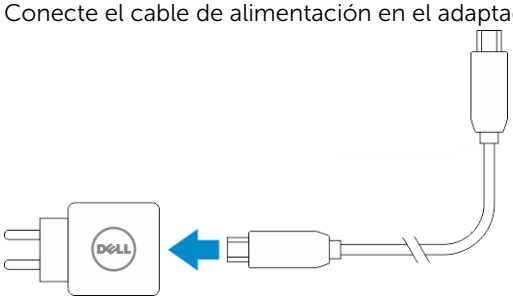

2. Conecte el adaptador de alimentación a una toma eléctrica y cargue la tablet hasta que la batería esté completamente cargada.

   NOTA: La batería de la tablet requiere de unas 4 horas para cargar completamente.

   NOTA: También puede carga lenta de la tablet a través de microblog conexión USB. La batería tarda hasta 24 horas para cargar completamente en función de la potencia de salida del puerto USB. La carga lenta también funciona con otros adaptadores que no son de Dell.

Puede comprobar el estado de carga de la batería de la tablet:

- La luz de carga de la batería se sitúa en la parte frontal de la tablet:

Comportamiento del LED	Descripción
Color blanco fijo encendido	La batería se está cargando.
Apagada	La battery no se está cargando. Esto ocurre porque no hay ningún adaptador de CA conectado o porque la batería está completamente cargada.
Color ámbar encendido momentáneamente	– El LED se enciende en ámbar fijo por 2 segundos y, a continuación, cambia a blanco fijo. Esto es una indicación de que el sistema no se pueden encender con el estado actual de carga, pero se carga la batería. – La batería se está cargando

Comportamiento del LED	Descripción
	– La tablet no se encenderá.

NOTA: Puede comprobar el nivel de carga de la batería iniciando el sistema operativo.

- Los iconos de la batería que aparecen en la pantalla:

icono de la batería	Descripción
	La batería está completamente cargada y el adaptador de CA esté conectado.
	La batería se está cargando con el adaptador de CA.
	La tablet está funcionando con alimentación de la batería y la batería se está descargando.
	La tablet está conectada, y, o bien no se detecta ninguna batería o la batería no está funcionando correctamente.
	El nivel de la batería es bajo.
	El nivel de la batería es crítico.

Encendido de la tablet

NOTA: Utilice esta tablet en una temperatura ambiente entre 0 °C y 40 °C.

1. Mantenga presionado el botón de **encendido** durante 2 segundos para encender la tablet.
2. Si aparece la imagen de la pantalla de bloqueo, deslice el dedo desde la parte inferior de la pantalla para cambiar a la pantalla de inicio de sesión y, a continuación, introduzca la contraseña para iniciar sesión en Windows.

La tablet está lista para usarse cuando aparece la pantalla de Inicio de Windows.

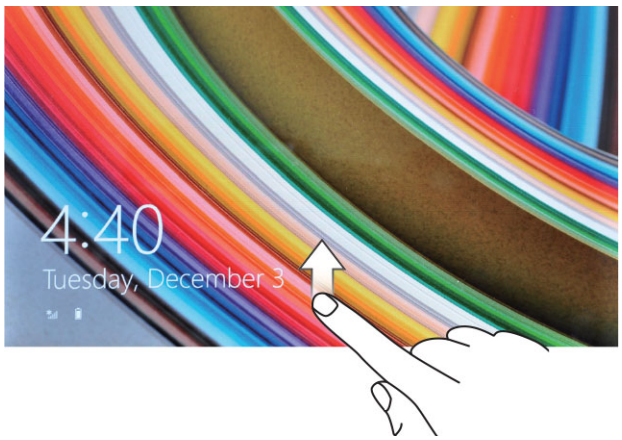

NOTA: Si en la pantalla de inicio de sesión no está activada en Windows 8.1, la pantalla de inicio aparecerá directamente después de la pantalla de bloqueo.

NOTA: La pantalla de bloqueo solamente aparece cuando la tablet se encontraba en estado de suspensión.

Apagado de la pantalla

Uso del botón de encendido

Presione el botón de **encendido** para apagar la pantalla.

Uso de accesos

1. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder a la barra de accesos.
2. Toque **Configuración** → **Encendido** → **Suspensión** para apagar la pantalla.

   NOTA: Si la tablet se encuentra en un estado de suspensión, presione el botón de **encendido** o el botón de **Windows** para encender la pantalla.

3

Uso de la tablet

Orientación de la pantalla

A fin de obtener una visualización óptima, la orientación de la pantalla cambia automáticamente a formato de retrato o de paisaje en función de cómo sujete la tablet.

NOTA: Es posible que algunas aplicaciones no admitan la rotación de pantalla automática a modo de retrato o de paisaje.

Cómo bloquear o desbloquear la orientación de la pantalla

1. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder a la barra de accesos.
2. Toque **Configuración** → **Pantalla**.
3. Toque alternar para bloquear la orientación de la pantalla, o toque alternar para desbloquear la orientación de la pantalla.

Ajuste del brillo de la pantalla

También puede ajustar el brillo de la pantalla aquí mediante el control deslizante en el menú de alternancia.

También puede ajustar la pantalla automáticamente. Para ajustar el brillo de la pantalla automáticamente:

1. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder a la barra de accesos.
2. Toque **Configuración** → **Configuración de la PC** → **PC y dispositivos** → **Encendido y suspensión**.
3. En Brillo, deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para encender o apagar la opción automática del brillo.

NOTA: Puede encender o apagar el control deslizante para tener la pantalla se ajustan automáticamente el brillo, basados en la luz ambiental.

Gestos

La tablet tiene una pantalla multitáctil. Puede tocar la pantalla para que funcione la tablet.

Acciones de los gestos	Funciones
Tacto Toque suavemente la pantalla con la punta del dedo. 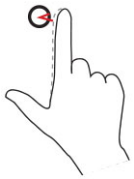	• Seleccionar los elementos de la pantalla, incluidas opciones, entradas, imágenes e iconos. • Iniciar aplicaciones. • Toque los botones en pantalla • Introduzca texto utilizando el teclado en pantalla.
Mantener presionado Mantener presionado con el dedo en la pantalla. 	• Mostrar información detallada sobre un elemento • Abrir el menú contextual de un elemento para realizar más acciones
Arrastrar y soltar 1. Toque y mantenga el dedo sobre un elemento en pantalla. 2. Manteniendo el dedo en contacto con la pantalla, mueva el dedo hacia la ubicación deseada 3. Retire el dedo de la pantalla para soltar el elemento en la ubicación deseada 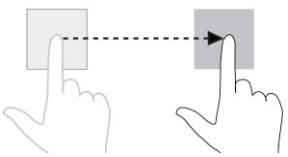	Mover elementos como imágenes e iconos por la pantalla.
Pase o deslice el dedo	• Desplácese por la pantalla de inicio, páginas web, listas, entradas, fotos, contactos, etc.

Acciones de los gestos	Funciones
Mueva el dedo en dirección vertical u horizontal por la pantalla. 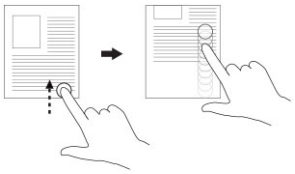	• Cierre una aplicación. (Deslice el dedo la aplicación hacia la parte inferior de la pantalla).
Acercar Toque la pantalla con dos dedos y enseguida separe los dedos 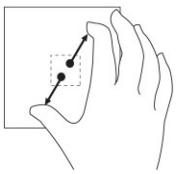	Ampliar la vista de una imagen o página web
Alejar Toque la pantalla con dos dedos y enseguida acerque los dedos el uno al otro 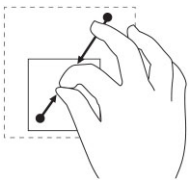	Reducir la vista de una imagen o página web
Girar Toque la pantalla con dos o más dedos y, a continuación, separe los en un arco el sentido de las agujas del reloj o en el sentido inverso 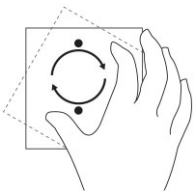	Gire un objeto a 90 grados

Clic derecho

Para hacer un clic derecho en la tablet, toque y presione con el dedo durante 2 segundos en cualquier sección de la pantalla o en un icono y, a continuación, levante el dedo.

El menú de opciones aparecerá en la pantalla.

Pantalla de inicio de Windows

La pantalla de inicio de Windows muestra una lista de mosaicos dinámicos predeterminados y personalizados que actúan como un acceso directo al panel de control, Windows Explorer, aplicación Weather, RSS, tienda Windows, Internet Explorer y otras aplicaciones instaladas.

Los mosaicos dinámicos en la pantalla de inicio cambian y se actualizan en tiempo real para que pueda recibir actualizaciones en tiempo real de noticias o deportes, mirar lo que hacen sus amigos y recibir los pronósticos metereológicos más recientes.

La interfaz de usuario basada en mosaico proporciona acceso directo a las aplicaciones que haya usado más recientemente, correos electrónicos, fotos, música, vídeos, contactos, actualizaciones de Facebook y Twitter, así como páginas web visitadas con frecuencia. Puede anclar sus aplicaciones favoritas o utilizadas con frecuencia a mosaicos dinámicos para personalizar la pantalla de inicio.

También puede personalizar la pantalla de inicio estableciendo su imagen favorita como fondo de pantalla.

NOTA: Se pueden agregar o eliminar mosaicos dinámicos utilizando opciones de Pin (anclar) o Unpin (desanclar).

Cómo acceder a la pantalla de inicio

Siga cualquiera de estos métodos para acceder a la pantalla de inicio:

- Presione el botón de **Windows**.
- Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder a la barra de accesos, y, a continuación, toque el icono de **inicio** .

Conozca Windows 8.1

Puede tocar el icono de Ayuda+Consejos en la pantalla de Inicio para obtener ayuda y consejos sobre el uso de Windows 8.1.

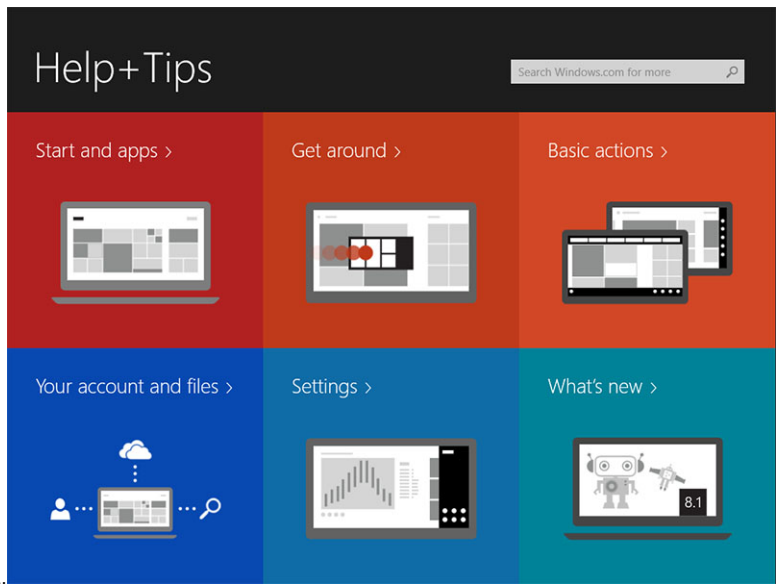

Deslice el dedo hacia la derecha

Al deslizar el dedo desde el borde derecho de la pantalla aparece la barra de accesos. La barra de accesos proporciona acceso a los comandos del sistema, tales como inicio, búsqueda, compartir, dispositivos y opciones de configuración.

Si presiona el icono de **inicio** mientras la tablet está ejecutando una aplicación o está realizando acciones, volverá a la pantalla de inicio. Si presiona el icono de **inicio** cuando está en la pantalla de inicio, volverá a la aplicación utilizada más recientemente o a la pantalla vista más recientemente.

NOTA: La funcionalidad del icono **de inicio** es la misma que la de el botón **Windows**.

Deslice el dedo hacia la izquierda

- Al deslizar el dedo lentamente desde el borde izquierdo hacia el borde derecho de la pantalla aparecen miniaturas de las aplicaciones abiertas y ciclos las miniaturas de las aplicaciones abiertas.
- Al deslizar hacia dentro y hacia afuera en el borde izquierdo de la pantalla aparece una lista de las aplicaciones usadas recientemente.

Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo

- Al deslizar el dedo desde la parte inferior o superior de la pantalla aparece el icono **Todas las aplicaciones**. Toque **Todas las aplicaciones** para mostrar una lista en orden alfabético con todas las aplicaciones instaladas en la tablet.
- Al deslizar el dedo desde la parte superior o inferior de una aplicación se acopla o cierra la aplicación.

Para obtener más información sobre el uso de la pantalla de inicio de Windows, visite **windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial**.

También puede habilitar la cámara (parte frontal) cuando la pantalla se encuentra en el modo de bloqueo. Para activar la cámara cuando la pantalla se encuentra en el modo de bloqueo:

1. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder a la barra de accesos.
2. Haga clic en **Configuración** → **Cambiar Configuración de PC** → **PC y dispositivos de PC**
3. Desplácese hacia abajo y navegue hasta la **cámara**.
4. Deslice el dedo para encender y utilizar la cámara con la pantalla se encuentra en el modo de bloqueo.

Para asegurarse de que puede usar la cámara con la pantalla en modo de bloqueo:

1. Presione el **botón de encendido** para apagar la pantalla.
2. Presione el **botón de encendido** de nuevo para activar la pantalla en modo de bloqueo.
3. Deslice el dedo hacia abajo para activar la **cámara**.

Pantalla dividida

La opción de pantalla dividida le permite abrir dos aplicaciones en la misma pantalla, lo cual lo ayuda a realizar múltiples tareas. Para dividir la pantalla:

1. Abra los dos aplicaciones con las que desea realizar la división de pantalla.

2. Deslice el dedo desde la izquierda para abrir la segunda aplicación y mantenga el dedo hasta que la pantalla se divida.
3. Suelte el dedo para soltar la segunda aplicación.

NOTA: De Windows 8.1 permite dividir la pantalla en un ancho variable.

Uso de auriculares

Puede usar auriculares para escuchar música y sonidos, grabar audio, o realizar llamadas.

AVISO: Escuchar música a alto volumen durante mucho tiempo puede causar pérdidas auditivas.

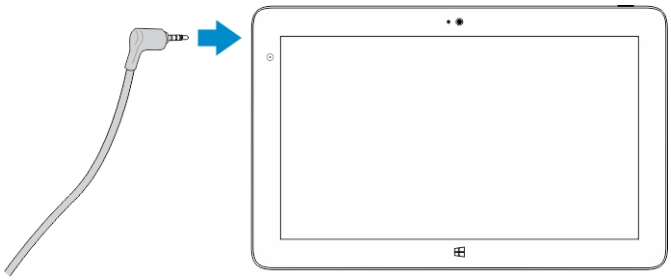

1. Conecte los auriculares al puerto de audio (3.5 mm) de la tablet.
2. Inserte los auriculares en los oídos y ajuste el volumen a un nivel cómodo.

NOTA: Cuando conecte los auriculares externos o un dispositivo de audio al conector de audio, los altavoces integrados de la tablet están silenciados automáticamente.

PRECAUCIÓN: Para evitar que se produzcan daños en los auriculares al desconectarlos de la tablet, tire del conector, no del cable.

NOTA: Se recomienda bajar el volumen antes de conectar los auriculares y, a continuación, ajustar el volumen a un nivel cómodo. La exposición a sonidos fuertes repentina puede causar daños auditivos.

Extacción de la tarjeta Micrso-SD

PRECAUCIÓN: Extraer la tarjeta Micro-SD durante una transferencia de datos puede provocar la pérdida de datos o causar errores aplicaciones. Asegúrese de que la tablet ha terminado de guardar todas las operaciones en la tarjeta Micro-SD.

1. Entre en el modo de escritorio. Toque **Extraer hardware de forma segura** en el área de notificación en la esquina inferior derecha de la pantalla.

   NOTA: Si no aparece **Extraer hardware de forma segura** toque **Mostrar iconos ocultos** para visualizar todos los iconos del área de notificación.
2. Toque **Expulsar tarjeta de memoria SD**. Aparecerá un mensaje de confirmación que indica que la tarjeta Micro-SD se puede extraer de forma segura. Si aparece un mensaje de advertencia que indica que la Micro-tarjeta SD no se puede eliminar, asegúrese de que todas las transferencias de datos que implica la instalación de la tarjeta Micro-SD hayan concluido.
3. Inserte la punta de un clip pequeño doblado en el orificio pequeño de la cubierta de la ranura Micro-SD.
4. Presione la punta hacia adentro hasta que el orificio de la bandeja SD micro-expulsa. Tire de la tarjeta SD micro-bandeja hacia afuera.

5. Extraiga la tarjeta micro-SD de la bandeja.

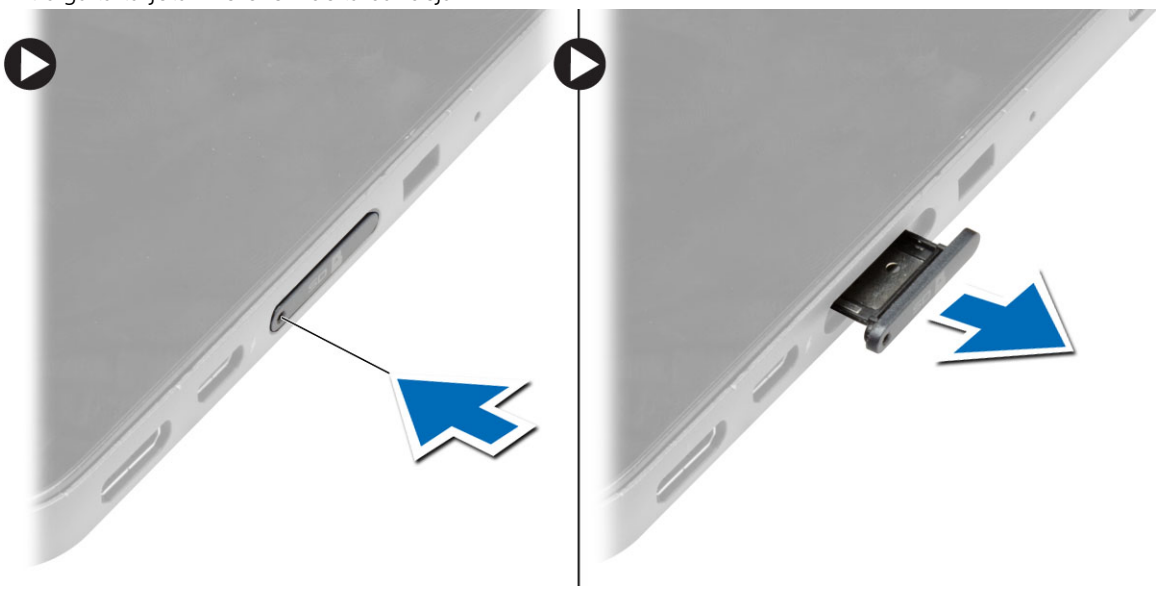

Extracción de la batería

1. Siga los procedimientos que se describen en *Antes de manipular el interior de la tablet*.
2. Extraiga la cubierta de la base.
3. Realice los pasos siguientes:
   a) Deslice el pestillo de liberación en la dirección indicada para desbloquear la batería.
   b) Empuje la batería hacia delante para liberarlo de su conector en la placa base.
   c) Levante la batería y retírela de la tablet.

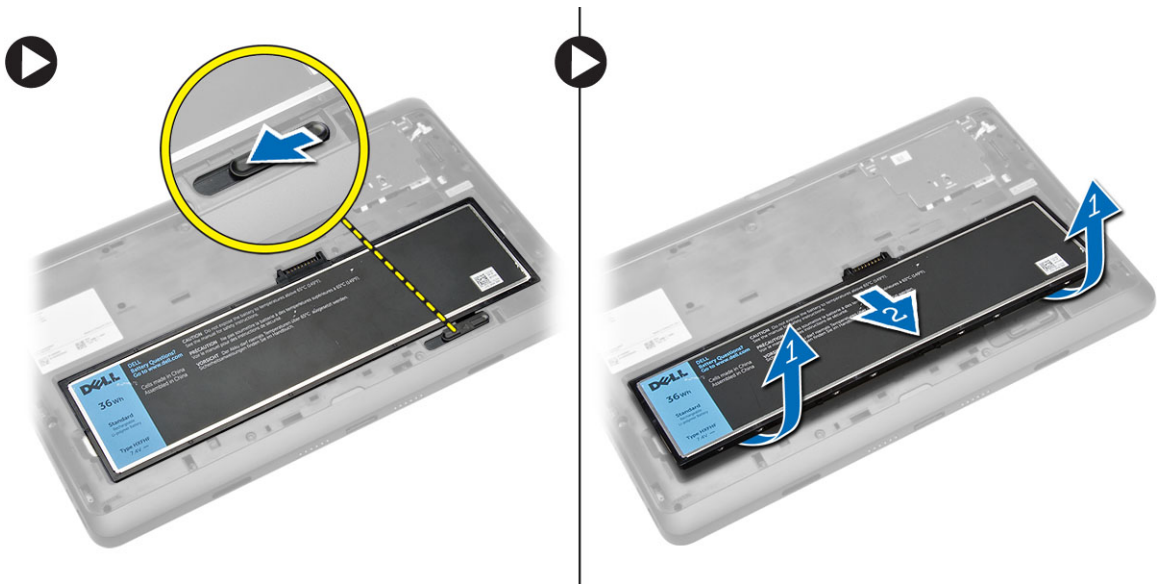

Instalación de la batería

1. Deslice la batería en su ranura hasta que encaje en su lugar.
2. Instale la cubierta de la base.

Instalación de la tarjeta micro-SIM

PRECAUCIÓN: Si extrae la tarjeta micro-SIM cuando la tablet está encendida puede provocar la pérdida de datos o dañar la tarjeta. Asegúrese de que la tablet está apagada o que las conexiones de red estén desactivadas.

1. Apague la tablet. Para obtener más información sobre cómo apagar la tablet, consulte el apartado Apagado de la tablet.
2. Desencaje la cubierta de la base en el sentido indicado y levántela en un ángulo hacia arriba para extraerla de la tablet.

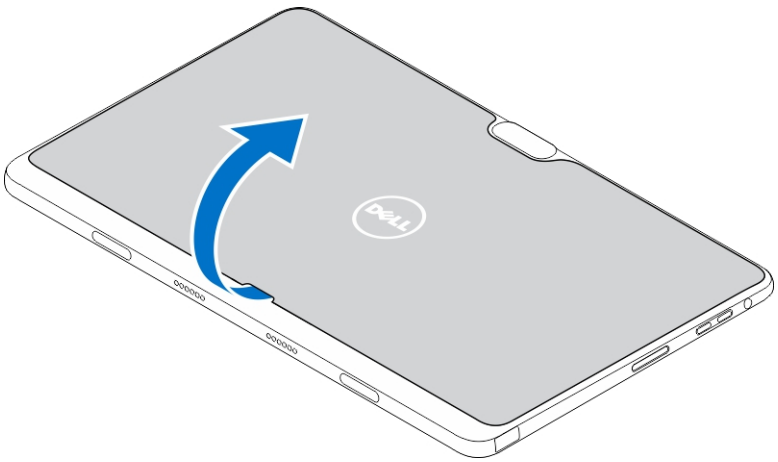

3. Deslice el pestillo de liberación en la dirección indicada para desbloquear la batería. Levante y extraiga la batería de la tablet.

4. Inserte la tarjeta micro-SIM en su ranura respectiva.

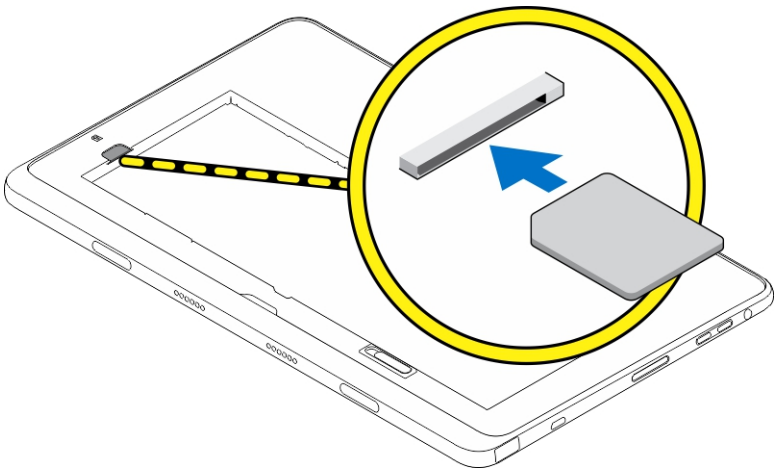

4

Administración de la configuración de la tablet

Configuración de Wi-Fi

Encendido y apagado del Wi-Fi

1. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder a la barra de accesos.
2. Toque **Configuración** → **Cambiar la configuración de la PC** → **Redes** → **Modo de avión**.
3. Deslice el dedo icono Wi-Fi a la derecha o la izquierda para encender o apagar el Wi-Fi.

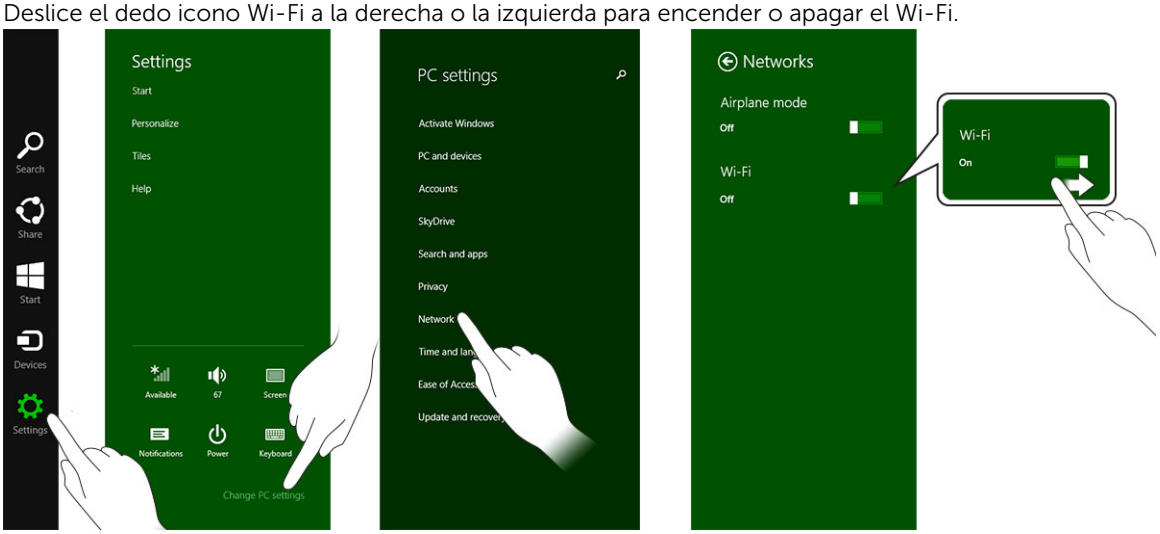

Conexión a una red

1. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder a la barra de accesos.
2. Toque **Configuración** → **Disponible** → **Seleccione una red disponible** → **Conectar**

.

Configuración de banda ancha móvil

Conversión de encendido/apagado de banda ancha móvil

1. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder a la barra de accesos.
2. Toque **Configuración** →**Cambiar configuración de la PC** → **Redes** → **Modo de Avión**.
3. Deslice el icono de **banda ancha móvil** hacia la izquierda o derecha para encender o apagar la banda ancha móvil.

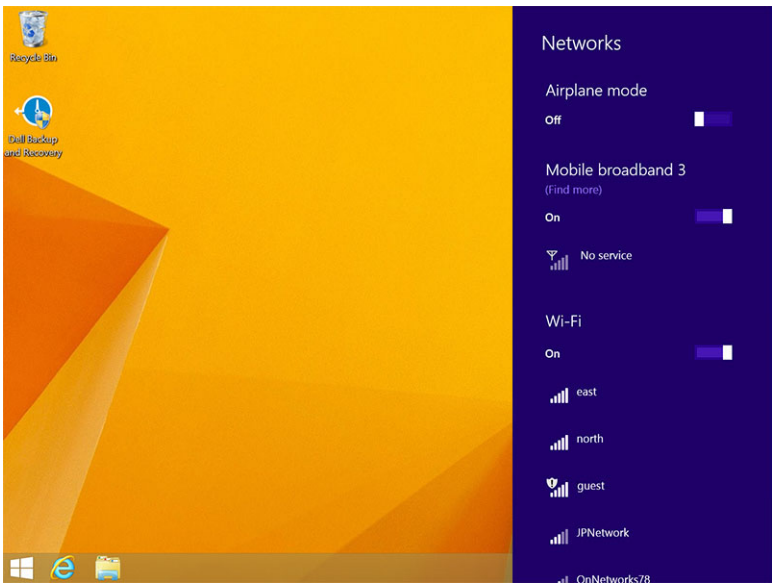

Conexión a una red de banda ancha móvil

1. Asegúrese de que se ha insertado una tarjeta SIM activa en la tableta.

2. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder a la barra de accesos.
3. Toque **Configuración** → **Red** → **Conexiones** → **Su proveedor de servicios** → **Conectar**.
4. El uso de los datos estimados se mostrará una vez que la red de banda ancha móvil está activada.

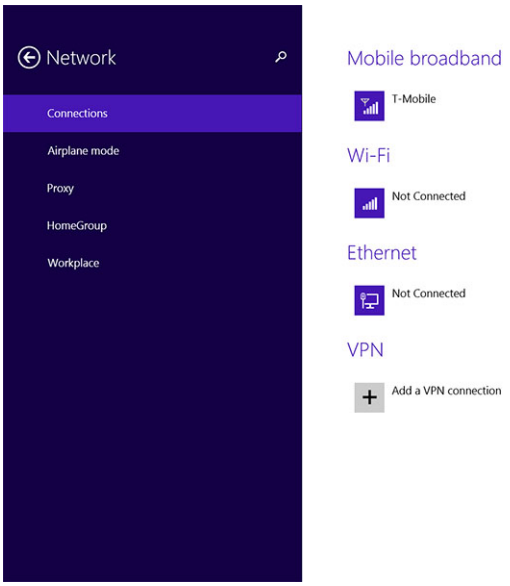

NOTA: Puede elegir la opción **Conectar automáticamente** para conectar la banda ancha móvil automáticamente.

NOTA: La tablet dará prioridad a las redes Wi-Fi cuando estas y las redes de banda ancha móvil se encuentren disponibles al mismo tiempo. Si la tablet está conectada a la banda ancha móvil y cualquier de guardado conexiones Wi-Fi viene dentro del alcance, se desconectan de la movilidad y se conectan a la red Wi-Fi automáticamente. Para obtener más información acerca de cómo encender la red de Wi-Fi, consulte la configuración de Wi-Fi.

Desconexión de una red de Banda ancha móvil

1. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder a la barra de accesos.
2. Toque **Configuración** → **Red** → **Su proveedor de servicios** → **Desconectar**.

NOTA: Una vez que la tablet ha desconectado de banda ancha móvil, la opción **Conectar se desactivará automáticamente** también.

las opciones de banda ancha móvil

1. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder a la barra de accesos.
2. Toque **Configuración** →**Networks** .
3. Toque y mantenga tocando **Su proveedor de servicios** , o clic con el botón derecho del mouse si está acoplado.
   - Toque **Mostrar/Ocultar el uso de los datos estimados estimado del uso de los datos** para mostrar u ocultar su uso de los datos.
   - Toque **Establecer como conexión/No medidas medidas conexión** para establecer una conexión como un determinado medidas/sin medidas conexión.

– Toque **Ver propiedades de la conexión de** banda ancha móvil conectado para ver sus propiedades.

NOTA: Si la opción **Establecer como medidas conexión** se activa, Windows Update no descargar actualizaciones automáticamente a menos que sea una prioridad alta, actualizaciones de seguridad importantes.

El proveedor de servicios de la información de hardware

1. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder a la barra de accesos.
2. Toque **Configuración** → **Cambiar la configuración de la PC** → **Red**.
3. Toque **su proveedor de servicios** para ver la información del hardware incluida la información de suscriptor y International Mobile Equipment identidad (IMEI) número.

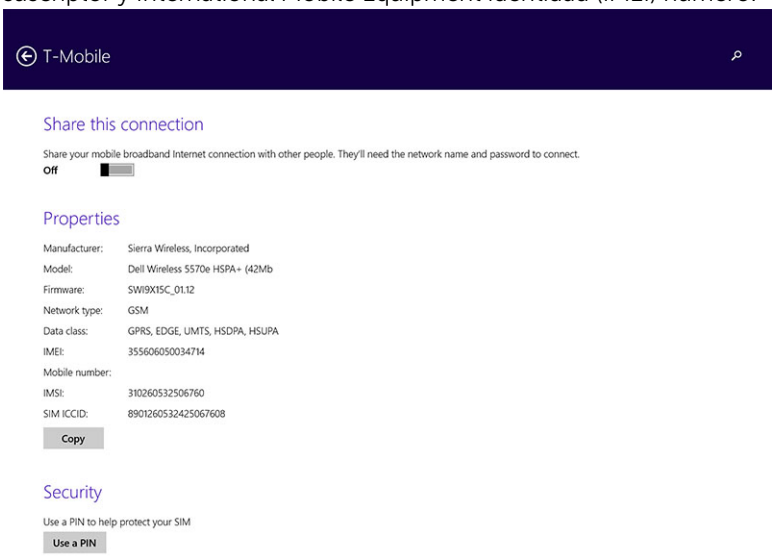

Activación del bloqueo con PIN

1. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder a la barra de accesos.
2. Toque **Configuración** → **Red** .
3. Toque y mantenga tocando **Su proveedor de servicios** o derecha hacer clic en esta opción si está acoplado.
4. Toque **Ver conexión properties→Security→Use con un PIN**.
5. Introduzca el **código PIN de SIM**.

NOTA: **Su proveedor de servicios** se refiere a la red de los proveedores de servicio disponibles en su ubicación.

PRECAUCIÓN: Si introduce el código PIN incorrecto, su conexión de banda ancha móvil will not be established. Si introduce el código tres veces sin éxito, su tarjeta SIM se bloqueará. Para desbloquear la tarjeta SIM, póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener una Clave de desbloqueo personal (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM.

NOTA: Antes de ponerse en contacto con su proveedor de IMEI, tenga su número de preparado.

Actualización/Recuperación/Reconfiguración de la tablet

Puede actualizar/recuperar o restaurar la tablet a la configuración de fábrica original.

1. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder a la barra de accesos.
2. Toque **Configuración** → **Cambiar la configuración de la PC** → **Update y recuperación** → **Recovery**.
   - **Actualizar PC sin afectar los archivos**
   - **Elimine todo y reinstale Windows**
   - **Inicio avanzado**
3. Seleccione cualquier opción de recuperación para completar la tarea.

Actualizar PC sin afectar los archivos

Esta opción le permite actualizar la tablet sin perder sus fotos, música, videos y otros archivos personales. Si desea realizar esta acción:

1. Haga clic en **Get started** (comenzar) Se abrirá la ventana de actualización de la PC.
2. Haga clic en **Next** (siguiente).
3. Haga clic en **Refresh** (actualizar).

Haga clic en **Cancel** (cancelar) para cancelar esta acción.

Retire todo y reinstalar Windows

Esta opción le permite reciclar o restablecer la tablet completamente; puede restablecer la configuración predeterminada o de fábrica. Si desea realizar esta acción:

1. Haga clic en **Get started** (comenzar) Se abrirá la ventana de Restablecimiento de PC.
2. Haga clic en **Next** (siguiente).

Después de hacer clic en **Next** (siguiente), debe seleccionar una de las siguientes dos opciones para finalizar la tarea:

- Eliminar solo mis archivos: Si selecciona esta opción, Windows eliminará todos los archivos incluidos fotos, música, videos y otros archivos personales.
- Limpiar la unidad por completo: Si selecciona esta opción, Windows restablecerá la tablet.

PRECAUCIÓN: Al restablecer la tablet se borran todos los datos guardados en la tablet, incluida la configuración de su cuenta, música, fotos, archivos, etc. Asegúrese de realizar una copia de seguridad de todos los datos necesarios antes de continuar.

Haga clic en **Cancel** (cancelar) para cancelar esta acción.

Inicio avanzado

Esta opción permite que usted inicie desde un dispositivo o disco compacto (como un DVD o una unidad USB) y cambiar el formato de tabla de la configuración del firmware, cambiar la configuración de inicio de Windows, o restaurar Windows desde la imagen del sistema. Si desea realizar esta acción, haga clic en **Restart now** (reiniciar ahora.

NOTA: Las aplicaciones de terceros se eliminarán.

5

Sincronización de la tablet

Uso de la cuenta de Microsoft

Si el equipo tiene Microsoft Windows 8.1 instalado, puede sincronizar la configuración de usuario de la tablet con su equipo mediante una cuenta de Microsoft. Al iniciar sesión en su cuenta de Microsoft de la tablet, puede sincronizar automáticamente las configuraciones, incluido el explorador de internet historia, la configuración de aplicaciones, y los archivos personales, etc., con otros dispositivos Windows 8.1 PC y Windows 8.1 tablets.

NOTA: Necesita una conexión inalámbrica para el equipo y la tablet.

1. Vaya a la barra de accesos y, a continuación, haga clic en **Settings** (configuración) → **PC Settings (configuración de PC) →Accounts (cuentas) → Switch to a Microsoft account (cambiar a una cuenta de Microsoft)**para cambiar su equipo local de cuentas a su cuenta de Microsoft.
2. Se agregará una nueva opción **configuración de la PC** llamada **Sync your settings** (sincronizar configuración).
3. Haga clic en **Configuración**. → **PC Settings (Configuración de PC) → More PC Settings (Más opciones de configuración de PC) → Sync your settings (sincronizar configuración)** para mostrar todos los tipos de modo se alterna para la sincronización de sus datos y configuración.

Copia de música, fotos y videos

1. Conecte una llave USB o una tarjeta Micro-SD al equipo y copie los archivos que necesite.
2. Una vez finalizada la copia, utilice el asistente **Quitar hardware de forma segura** para extraer la tablet del equipo.
3. También puede utilizar la función de Win 8.1 Skydrive para copiar música, fotos y videos.

6

Funciones opcionales del lápiz digital Stylus

Esta sección proporciona información sobre las funciones disponibles del lápiz digital Stylus.



Función	Funcionalidad
1 Mina del lápiz	Proporciona funcionalidad táctil.
2 Botón del lápiz	Se utiliza para hacer clic izquierdo y clic derecho.
3 Barril medio	Proporciona el acceso al compartimiento de la batería.
4 Clip del lápiz/Tapa posterior del lápiz	Se utiliza para asegurar el lápiz en su bolsillo.

NOTA: El lápiz digital es opcional y se vende por separado.

NOTA: Este lápiz digital solo funciona con los tablets Dell Venue 11 pro-5130 y Dell Venue 11 pro-7130/7139. No está diseñada para trabajar de la gama de tablets Dell anteriores. Además, el estilete adquirido para utilizarse con cualquier otro tipo de computadoras de Dell no es compatible con los tablets Dell Venue 11 pro-5130 y Dell Venue 11 pro-7130/7139.

Puede sustituir el plomo del lápiz digital Stylus como se muestra en la siguiente imagen.

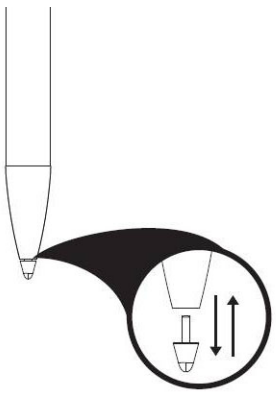

Preparación del lápiz digital Stylus para su uso

1. Gire el barril central en dirección contraria a las agujas del reloj.



2. Inserte una batería AAAA el lado positivo hacia la punta del lápiz.

NOTA: Siga los estatutos y regulaciones locales sobre el desecho de basura de la batería.

3. Vuelva a montar el barril de manera segura.



Uso del lápiz digital Stylus opcional con la tablet

El lápiz digital Stylus cuenta con un diseño ergonómico para funcionar con la tablet durante largos periodos de tiempo. El usuario puede cambiar la entrada con lápiz o dedo sin problemas y sin ningún cambio de modo manual. El lápiz digital admite funciones tales como el rechazo de la palma, detección de flote y presión, que permite obtener precisión en liderazgo de la industria y facilidad de uso sin necesidad de calibración. Los dos botones se pueden configurar mediante software para utilizar funciones como borrar, resaltar, o hacer clics. Puede utilizar la punta del lápiz digital para dibujar figuras, seleccionar texto, pasar las páginas y escribir o firmar los documentos en la tablet.

También puede presionar el botón en el lateral del lápiz digital para realizar las funciones del clic izquierdo y derecho en la tablet.

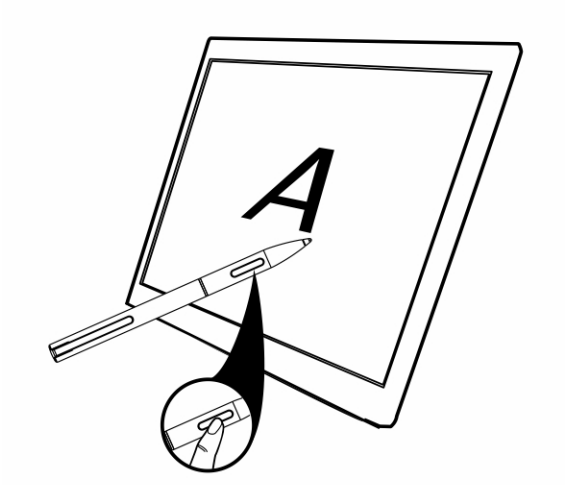

7

Características del acoplamiento de escritorio

En esta sección se proporciona información sobre las funciones disponibles en el acoplamiento de escritorio.

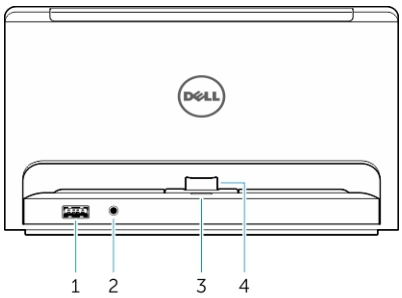

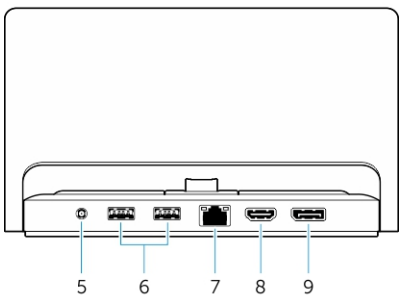

Función	Funcionalidad
1 Conector USB 3.0	Conecte los dispositivos USB, como por ejemplo, la memoria flash.
2 Conector de audio	Conecte los auriculares o altavoces externos.
3 Luz indicadora del estado de la energía	Indica el estado de la energía.
4 Conector de acoplamiento	Conecte el conector del acoplamiento a la tablet.
5 Conector de alimentación	Conecte el adaptador de CA.
6 Conectores USB 3.0	Conecte los dispositivos USB, como por ejemplo, la memoria flash.
7 Conector de red	Conecte un cable Ethernet para el acceso a Internet.
8 Conector HDMI	Conecte los dispositivos que admiten HDMI, tales como proyectores, de la televisión y monitores.

9 Conector DisplayPort	Conecte los dispositivos que admiten HDMI, como por ejemplo, proyectores, de la televisión y monitores.

NOTA: El acoplamiento de escritorio sólo admite USB 2.0 cuando está acoplado con Venue Pro 11-5130.

NOTA: El acoplamiento de escritorio se vende por separado y no se envía con la tablet.

NOTA: En Venue Pro 11-5130, puede utilizar el conector HDMI o conector DisplayPort para duplicar la misma pantalla externa. También puede utilizar la pantalla de contenido única a través del conector HDMI o DisplayPort conector solo en Venue Pro 11 - 7130/7139.

Conexión del adaptador de alimentación

1. Conecte un extremo del adaptador de alimentación a una toma de corriente y el otro extremo al conector de alimentación situado en el escritorio del acoplamiento del escritorio.

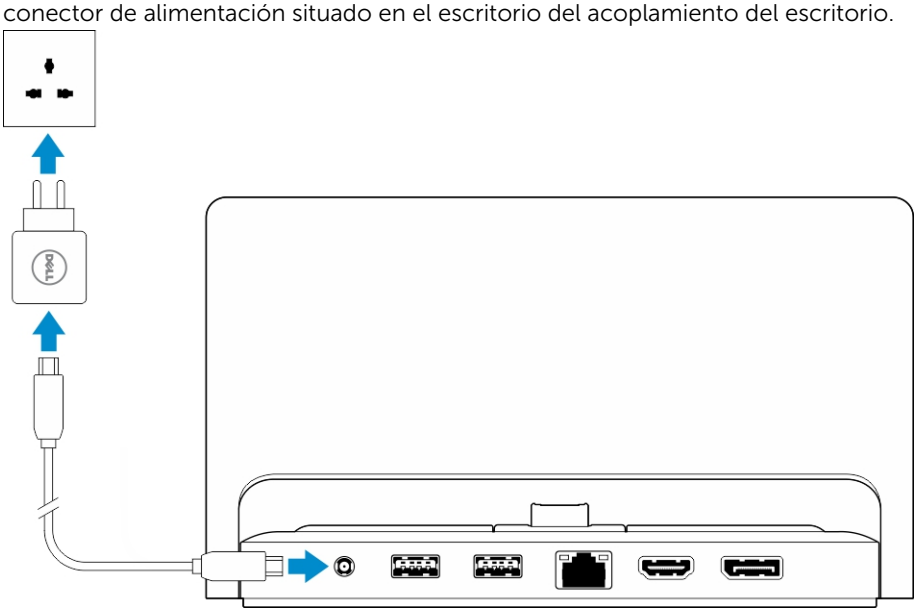

8

Funciones del acoplamiento de teclado portátil delgado

En esta sección se proporciona información sobre las funciones disponibles del acoplamiento de teclado

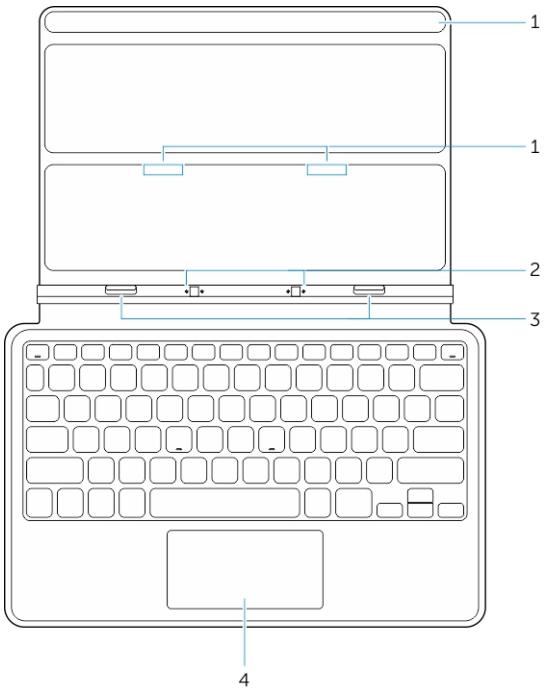

delgado.

Tabla 1.

Función	Funcionalidad
1 Imanes	Imanes para activar el acoplamiento.
2 Patas de acoplamiento	Permiten el contacto eléctrico de la tablet con el acoplamiento.
3 Conectores de acoplamiento	Conecte el conector del acoplamiento a la tablet.
4 Almohadilla de contacto	Permite mover el apuntador del mouse en la pantalla y proporciona la función de un mouse.

NOTA: El acoplamiento de teclado portátil delgado se vende por separado y no se envía con la tablet.

Acoplamiento de la tablet para el acoplamiento de teclado portátil delgado

1. Alinee los dos conectores de acoplamiento en la tablet con los del acoplamiento.
2. Deslice la tablet hacia abajo hasta que la tablet asiente en su lugar.

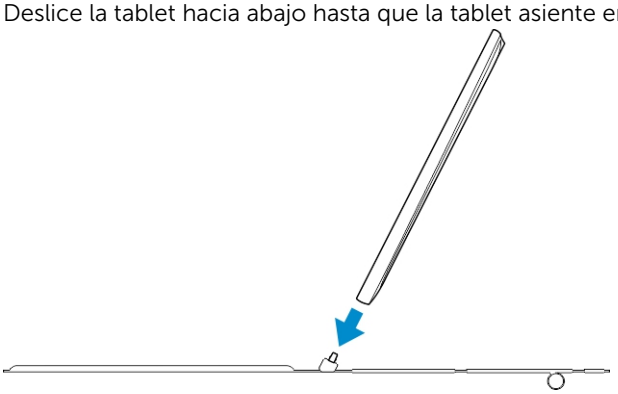

3. Conecte la cubierta del teclado y deslícela hacia abajo para conectar el acoplamiento a la tablet.

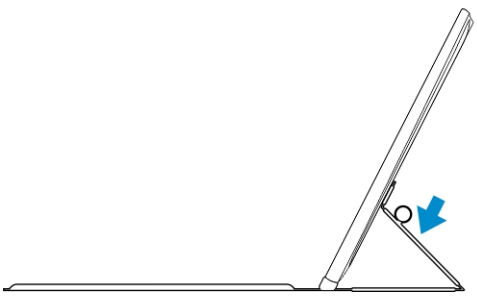

NOTA: Una vez que haya terminado la conexión, debe apagar manualmente el teclado en pantalla si aparece en pantalla.

9

Características del acoplamiento del teclado móvil

En esta sección se proporciona información sobre las funciones disponibles en el acoplamiento del

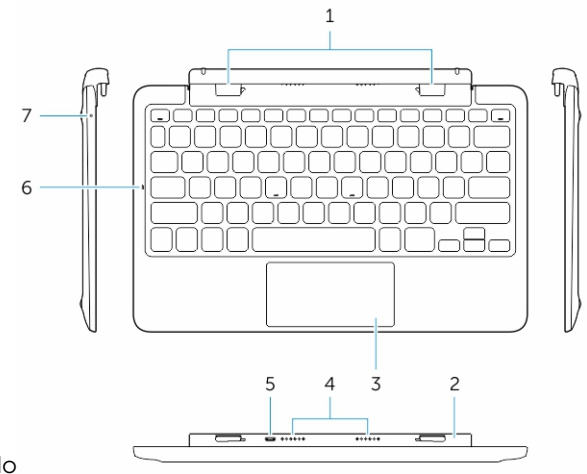

teclado

Función	Funcionalidad
1 Conectores de acoplamiento.	Conecte las ranuras de la guía de acoplamiento de la tablet.
2 Bisagra giratoria	Permite que la tablet gire alrededor de las bisagras.
3 Almohadilla de contacto	Permite mover el apuntador del mouse en la pantalla y proporciona la función de un mouse.
4 Patas de acoplamiento	Permiten que la tablet tenga contacto eléctrico con el acoplamiento.
5 Microconectores USB de alimentación	Conecte un microcargador de USB para cargar el acoplamiento
6 LED de Bloq Mayús	Indica si la tecla Bloq Mayús en el teclado está encendida.
7 LED de carga de la batería	Indica si la batería se está cargando cuando está conectada a la alimentación de CA.

NOTA: El acoplamiento del teclado vende por separado y no se envía con la tablet.

Acoplamiento de la tablet al acoplamiento del teclado

1. Acople la tablet.

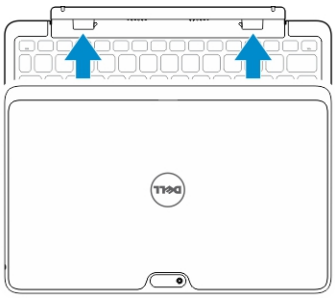

2. Abra la tablet y presione el botón de encendido.

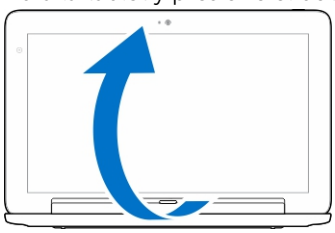

NOTA: Una vez que haya terminado la conexión, debe apagar manualmente el teclado en pantalla si aparece en pantalla.

Desacoplamiento de la tablet desde el acoplamiento del teclado

1. Mantenga presionado el botón del acoplamiento del teclado móvil.

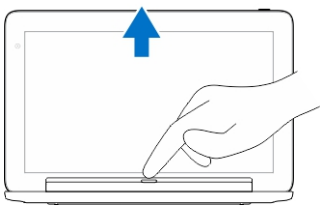

2. Levante y retire la tablet del acoplamiento del teclado móvil.

Carga del tablero

PRECAUCIÓN: Utilice únicamente el adaptador de corriente y el cable de alimentación suministrado para cargar la tablet y el tablero. El uso de alimentación no autorizado de los adaptadores o cables de alimentación puede provocar graves daños en la tablet y el tablero.

1. Conecte el adaptador de alimentación al puerto microUSB de la carga en acoplamiento del teclado.

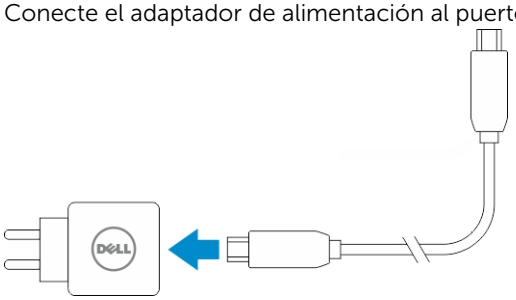

2. El acoplamiento del teclado se carga mediante la tablet si la alimentación CA está conectada a la tablet.

NOTA: La alimentación no se puede conectar directamente a al teclado portátil cuando la tablet se encuentra acoplada.

NOTA: La batería de acoplamiento requiere alrededor de cuatro horas para cargar completamente.

Para obtener más información sobre la el tiempo de carga de la batería de la tablet, consulte el apartado Carga de la tablet.

Puede comprobar el estado de la batería del acoplamiento de teclado mediante lo siguiente:

- Luz de carga de batería situada en el lado izquierdo del acoplamiento de teclado:

comportamiento del LED	**Descripción**
Color blanco fijo encendido	La batería se está cargando con la alimentación de CA cuando el adaptador CA está conectado directamente al acoplamiento.
Apagada	La batería no está cargando, ya sea porque ningún adaptador de CA está conectado o porque la batería está cargada completamente o la alimentación de CA está conectadA directamente a la tablet.

Para obtener más información sobre cómo comprobar el estado de la batería, consulte el apartado *estado de carga de batería de la tablet*.

Comportamiento de la batería

Cuando la alimentación de CA está conectada, se carga primero la tablet y después el acoplamiento. Durante la descarga o cuando la alimentación de CA no está conectada, se utiliza primero la batería del acoplamiento y después la de la tablet.

10

Limpieza de la tablet

PRECAUCIÓN: Antes de limpiar la tablet, desconecte todos los cables. Limpie la tablet con un paño suave humedecido con agua. No utilice productos de limpieza líquidos o en aerosol que contengan sustancias inflamables.

1. Apague la tablet. Para obtener más información sobre cómo apagar la tablet, consulte el apartado **Apagado de la tablet.**
2. Desconecte los dispositivos que estén conectados, los auriculares, los altavoces y el acoplamiento de teclado de la tablet y las tomas de corriente eléctrica.
3. Retire las tarjetas Micro-SD y Micro-SIM que estén instaladas. Para obtener más información sobre la extracción de las tarjetas Micro-SD y Micro-SIM, consulte el apartado **Extracción de la tarjeta Micro-SD** y **Extracción de la tarjeta Micro-SIM**.
4. Humedezca un paño suave y sin pelusa con agua o un producto para limpiar pantallas y limpie la superficie de la tablet hasta que quede limpia. No permita que se filtre agua del paño hacia abajo para la tablet puertos y alrededores botón de **Windows** .

NOTA: Para evitar dañar la tablet o la pantalla, siga las instrucciones que se incluyen con el producto.

NOTA: No limpie el teclado con un paño húmedo.

11

Solución de problemas

Problema de la batería

Problemas	Posibles causas	Posibles soluciones
La batería no se carga		• Desconecte el adaptador de alimentación de CA de Dell de la pared y verifique que la toma está funcionando. • Compruebe todas las conexiones de los cables y vuelva a conectarlo a la pared y enseguida a la tablet nuevamente. • Verifique la luz LED del adaptador de CA para comprobar de si el adaptador de CA esté trabajando. • Compruebe todos los conectores para asegurarse de que la conectividad funciona correctamente. Si el adaptador de CA funciona y la batería no se carga, intente: • Extraer y volver a colocar la batería para asegurarse de que la batería se ajuste a sus conectores correctamente. • Coloque otra batería, si es posible. NOTA: La batería de la tablet requiere de unas 4 horas para cargar completamente.
	La temperatura de la tablet es inferior a 0 °C o superior a 40 °C.	Cargue la batería a una temperatura ambiente entre 0 °C y 40 °C.
	La batería o el adaptador de alimentación está dañado.	Póngase en contacto con un revendedor autorizado de

		Dell para reemplazar la batería o el adaptador de alimentación.
La batería se agota rápidamente, incluso cuando la tablet está en modo de espera	Si la tablet no está al alcance de una red a la que se pueda conectar, la tablet continuará enviando señales para localizar una estación base y agotará la batería.	• Apague la tablet temporalmente. • Mueva la tablet a una zona de alcance de una red a la que se pueda conectar o apague temporalmente la conexión inalámbrica de la tablet. • Utilice la tablet en modo de avión.

Problema del sistema

Problemas	Posibles causas	Posibles soluciones
La tablet no se enciende	La batería está totalmente descargada.	1. Cargue la tablet por al menos 4 horas. 2. Mantenga presionado el botón de **encendido** durante 4 segundos para realizar un apagado forzado.
La tablet no se apaga		Mantenga presionado el botón de **encendido** durante 11 segundos para realizar un apagado forzado.
La tablet se bloquea		1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 11 segundos para realizar un apagado forzado. 2. Extraiga la fuente de alimentación y desconecte y vuelva a conectar la batería.
La tablet no responde o se comporta de forma inesperada	• Error de controlador • Error del sistema operativo • Virus/Malware	1. Apague y reinicie la tablet. 2. Actualice la tablet. 3. Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Dell. Visite dell.com/support o dell.com/contactdell.
El software o la función no funciona como se espera		Reinicie la tablet. Las actualizaciones de software pueden haber sido descargadas en el fondo. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder a la barra de accesos y toque

		Configuración→ **Inicio**→ **Reiniciar** para reiniciar la tablet.
La estación de acoplamiento no funciona como se espera		Desacople y vuelva a acoplar la tablet. Si el problema continúa, apague y encienda la tablet en el acoplamiento.

Problema de la pantalla táctil

Problemas	Posibles causas	Posibles soluciones
Pantalla táctil responde lentamente o mal	La cubierta protectora no permite que la tablet reconozca sus entradas.	• Cierre y reinicie la tablet. • Limpie la pantalla cuidadosamente con un paño limpio y seco. • Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. • Si reinstala el sistema operativo, asegúrese de que todos los controladores estén instalados.

Problema de la red

Problemas	Posibles causas	Posibles soluciones
Sin conexión inalámbrica		1. Verifique que la radio inalámbrica esté encendida. Consulte la configuración de Wi-Fi. 2. Intente acercarse más a el punto de acceso inalámbrico. 3. Restablezca el enrutador inalámbrico si utiliza una red privada; abrir el navegador para ver la página de aterrizaje si se utiliza una red pública.
Sin conexión de banda ancha móvil	• Se ha superado la banda ancha móvil. • No hay señal del proveedor de servicio.	1. Verifique que la banda ancha móvil esté encendida. Consulte los apartados Encendido/apagado de la banda ancha móvil 2. Mueva la tablet a una ubicación diferente para obtener una mejor recepción de señal.

Póngase en contacto con su proveedor de servicios para cambiar su plan de banda ancha.

12

Configuración del sistema

La configuración del sistema permite administrar el hardware de su equipo y especificar las opciones de niveles de BIOS. En la configuración del sistema podrá:

- Modificar la configuración de la NVRAM después de añadir o eliminar hardware.
- Ver la configuración de hardware del sistema.
- Habilitar o deshabilitar los dispositivos integrados.
- Definir umbrales de administración de energía y de rendimiento.
- Administrar la seguridad del equipo.

Para acceder a las opciones de configuración del sistema (BIOS):

1. Conecte la tableta al acoplamiento del teclado o conecte un teclado USB a la tablet.
2. Presione el botón de **encendido** para encender la tableta o, en caso de que esté ya encendida, para reiniciar la tableta.
3. Presione **F2** cuando aparezca el logotipo de Dell.

NOTA: Puede que tenga que presionar **F2** varias veces hasta que Windows lo redirija a las opciones de configuración del sistema.

Para acceder a las opciones de configuración (BIOS) sin un teclado externo:

1. Presione el botón de **encendido** para encender la tableta o, en caso de que esté ya encendida, para reiniciar la tableta.
2. Mantenga presionado el botón **Subir volumen** cuando aparezca el logotipo de Dell en la pantalla.
3. Cuando aparezca el menú de selección de inicio F12, presione el botón **Subir volumen** de inicio para cambiar la selección a la opción de configuración del BIOS.

   NOTA: El botón **Subir volumen** recorre las opciones de menú (Opciones de inicio, configuración de BIOS, diagnósticos, etc. Es posible seleccionar el programa que desea presionando el botón **Subir volumen**).
4. Presione el botón de **Bajar volumen** para seleccionar la opción.

Opciones de la configuración del sistema (BIOS)

Tabla 2. Información del sistema

Opción	Función
BIOS Version	Muestra la revisión del BIOS.
Service Tag	Muestra la etiqueta de servicio de la tablet.
Asset Tag	Muestra la etiqueta de inventario de la tablet.
Ownership Tag	Muestra la información de la etiqueta de propiedad.

Opción	Función
Manufacture Date	Muestra la fecha de fabricación.
Ownership Date	Muestra la fecha de propiedad.
Express Service Code	Muestra el código de servicio rápido de la tablet.
Memory Installed	Muestra la memoria instalada en la tablet.
Memory Available	Muestra la memoria disponible en la tablet.
Memory Speed	Muestra la velocidad de la memoria.
Memory Channel Mode	Muestra las capacidades de la memoria en la tablet.
Memory Technology	Muestra el nuevo tipo de archivo de dispositivo en Linux para interactuar con la memoria flash.
Processor Type	Muestra el tipo de procesador disponible en la tablet.
Core Count	Muestra la cantidad de núcleos de la tablet.
Processor ID	Muestra la Id. del procesador de la tablet.
Current Clock Speed	Muestra la velocidad de reloj actual de la tablet.
Minimum Clock Speed	Muestra la velocidad de reloj mínima de la tablet.
Maximum Clock Speed	Muestra la velocidad de reloj máxima de la tablet.
Processor L2 Cache	Muestra la memoria caché L2 de la tablet.
Processor L3 Cache	Muestra la memoria caché L3 de la tablet.
HT Capable	Muestra que la tablet tiene capacidad de Hyper-Thread.
64–bit Technology	Muestra las funciones de la tablet con la

Opción	Función
	tecnología de 64 bits (Intel EM64T).
Video Controller	Muestra el controlador de video que se utiliza en la tablet.
Video BIOS Version	Muestra el número de versión del BIOS de la tablet.
Video Memory	Muestra la memoria de video de la tablet.
Panel Type	Muestra el tipo de panel que se utiliza en la tablet.
Native Resolution	Muestra la resolución de la tablet.
Audio Controller	Muestra el controlador de audio que se utiliza en la tablet.
Wi-Fi Device	Muestra el dispositivo de Wi-Fi en la tablet.
Cellular Device	Muestra el dispositivo de telefonía móvil en la tablet.
Bluetooth Device	Muestra el dispositivo de bluetooth en la tablet.

Tabla 3. Battery Information

Opción	Función
AC Adapter	Muestra la información del adaptador de CA.
Battery Status	Muestra el estado actual de la batería.
Battery Charge State	Muestra si la batería está en modo carga o descarga.
Battery Health	Muestra el mantenimiento de la batería.

Tabla 4. Secuencia de inicio

Opción	Función
Boot Sequence	Muestra el orden en el que el BIOS buscará en los dispositivos cuando trate de encontrar un sistema operativo para iniciar. Las opciones son:

Opción	Función
	• Windows Boot Manager (Administrador de inicio de Windows) • UEFI (Interfaz Extensible del Firmware)
Boot List Option	Permite cambiar la opción de la lista de inicio. • Heredado • UEFI (Interfaz Extensible del Firmware) También puede ejecutar otras opciones. Las opciones son: • Add Boot Option: esta opción le permite agregar una opción de inicio • Delete Boot Option: Esta opción permite eliminar una opción de inicio existente • View: esta opción le permite ver una opción de inicio

Tabla 5. Advanced Boot Options (Opciones de inicio avanzadas)

Opción	Función
Enable Legacy Option ROMs	Durante el modo de inicio de UEFI, la opción Activar ROM de opción de heredado permitirá la carga de los ROM de opción de heredado.No es posible elegir esta opción si Secure Boot (inicio seguro) está activado.

Tabla 6. Fecha/Hora

Opción	Función
System Date	Muestra la fecha del sistema
System Time	Muestra la hora del sistema.

Tabla 7. Configuración del sistema

Opción	Función
USB Configuration	Permite configurar el controlador de la USB integrada. Las opciones son: • Activar soporte de inicio • Activar el controlador USB 3.0 • Puerto USB externo Configuración predeterminada: todas las opciones están activadas.
USB PowerShare	Permite configurar el comportamiento de la función del USB

Opción	Función
	PowerShare. Valor predeterminado: **No activado**
Audio	Este campo le permite activar o desactivar el conector de audio integrado. • Habilitar Audio. Valor predeterminado: **Activado**
Miscellaneous Devices	Permite activar o desactivar varios dispositivos incorporados. • Habilitar micrófono. Valor predeterminado: **Habilitado** • Habilitar Cámara. Valor predeterminado: **Habilitado** • Activar tarjeta de medios.Valor predeterminado: **Activado** • Desactivar tarjeta de medios

Tabla 8. Video

Opción	Función
LCD Brightness	Muestra el brillo del panel cuando el senson de luz de ambiente está apagado. • Brightness on Battery (Brillo de la batería) • Brightness on AC (Brillo del adaptador AC)

Tabla 9. Seguridad

Opción	Descripción
Admin Password	Este campo permite establecer, modificar o eliminar la contraseña del administrador (a veces llamado contraseña de configuración). La contraseña del administrador permite varias funciones de seguridad. La unidad no tiene una contraseña establecida de manera predeterminada. Para agregar una nueva contraseña. • Escriba la contraseña anterior • Escriba la contraseña nueva • Confirme la contraseña nueva Haga clic en **OK** (Aceptar) después de escribir los detalles de la contraseña.
System Password	Permite establecer, modificar o eliminar la contraseña del tablet (previamente llamada contraseña primaria). La unidad no tiene una contraseña establecida de manera predeterminada.

Opción	Descripción
	Para agregar una nueva contraseña. • Escriba la contraseña anterior • Escriba la contraseña nueva • Confirme la contraseña nueva Haga clic en **OK** (Aceptar) después de escribir los detalles de la contraseña.
Strong Password	Activar contraseña segura: Esta opción está desactivada de manera predeterminada.
Password Configuration	Estos campos controlan el número mínimo y máximo de caracteres permitidos para las contraseñas de administrador y de sistema. Los cambios en estos campos no están activos hasta que se confirmen mediante el botón de aplicar o guardando los cambios antes de salir del programa de configuración. • Admin Password Min • Admin Password Max • System Password Min • System Password Max
Password Bypass	Esta opción permite omitir la contraseña de inicio del sistema y las solicitudes de contraseña de disco duro durante el reinicio del sistema. • Disabled • **Reboot Bypass** (Reiniciar desviación) (valor predeterminado: Enabled)
Password Change	Permite determinar si los cambios en las contraseñas del sistema y de la unidad de disco duro están permitidos cuando se establece una contraseña de administrador. • Allow Non-Admin Password Changes (Default)
Non-Admin Setup Changes	Esta opción le permite determinar si los cambios en la opción de configuración están permitidos cuando está establecida una contraseña de administrador. • Allow Wireless Switch Changes (Default)
TPM Security	Esta opción permite controlar si el módulo de plataforma confiable (TPM) en el sistema está activada y visible en el sistema operativo. TPM Security (Default) • TPM ACPI Support • Deactivate (Desactivar) • Activate (Activar) NOTA: Las opciones de activación, desactivación y borrar no son afectadas si carga los valores predeterminados del programa de configuración. Los cambios a esta opción surten efectos inmediatamente.

Opción	Descripción
PTT Security	Permite activar o desactivar PTT Support. • PTT Security (Default) • Revoke Trust (Default)
Computrace (R)	Este campo permite activar o desactivar la interfaz del módulo de BIOS del servicio opcional *Computrace Service* de *Absolute Software*. • Deactivate (Default) • Disable (Desactivar) • Activate (Activar)
CPU XD Support	Esta opción activa o desactiva el modo Execute Disable (ejecutar desactivados) del procesador. • **Habilitar CPU XD Support Soporte CPU XD**(configuración predeterminada)
Admin Setup Lockout	Permite activar o desactivar la opción para ingresar a configuración cuando una contraseña de administrador esté establecida. • Enable Admin Setup Lockout (Default)

Tabla 10. Secure Boot

Opción	Función
Secure Boot	Permite habilitar o deshabilitar el inicio seguro. Valor predeterminado: **Deshabilitado**
Expert Key Management	Permite manipular las bases de datos de claves de seguridad solo si el sistema está en modo personalizado. La opción **Enable Custom Mode** (modo de personalización habilitada) está deshabilitada de manera predeterminada.Las opciones son: • PK • KEK • db • dbx Si activa el **modo personalizado**, aparecerán las opciones relevantes para **PK, KEK, db, and dbx**. Las opciones son: • **Save to file**: guarda la clave en un archivo seleccionado por el usuario. • **Replace from File**: reemplaza la clave actual con una clave del archivo seleccionado por el usuario • **Append from File**: añade la clave a la base de datos actual desde el archivo seleccionado por el usuario. • **Delete**: elimina la clave seleccionada

Opción	Función
	• **Reset All Keys**: reestablece a la configuración predeterminada • **Delete all Keys**: elimina todas las claves NOTA: Si desactiva el modo personalizado, todos los cambios hechos se eliminarán y las claves se restaurarán a la configuración predeterminada.

Tabla 11. Rendimiento

Opción	Descripción
Multi Core Support	Especifica si el procesador tendrá uno o todos los núcleos habilitados. El rendimiento de algunas aplicaciones mejorará con los núcleos adicionales. • Todos (valor predeterminado) • 1 • 2
Intel SpeedStep	Permite activar o desactivar el modo Intel SpeedStep del procesador. • Activar Intel(R) SpeedStep (Predeterminado)
C States Control	Permite activar o desactivar los estados de reposo adicionales del procesador. • C states (Default)
Intel TurboBoost	Permite habilitar o deshabilitar el modo Intel TurboBoost del procesador. • Enable Intel TurboBoost (Default): Permite al controlador de Intel TurboBoost aumentar el rendimiento del CPU o del procesador de gráficos.
HyperThread control	Permite activar o desactivar el controlador HyperThreading en el procesador. Valor predeterminado: **Enabled**
Rapid Start Technology	Esta opción puede mejorar la duración de la batería al poner automáticamente la tablet en un estado de bajo consumo de energía durante el estado de reposo, para una cantidad de tiempo especificado por el usuario. Los opciones son: • Función de Intel Rapid Start • Transición a Rapid Start al utilizar temporizador Configuración predeterminada: todas las opciones están activadas.

Tabla 12. Administración de energía

Opción	Descripción
AC Behavior	Permite al tablet encenderse automáticamente cuando el adaptador de CA está conectado. La opción está desactivada.

Opción	Descripción
	• Wake on AC
Auto On Time	Permite establecer la hora en que la tablet debe encenderse automáticamente. Las opciones son: • **Desactivado** (valor predeterminado) • Every Day (Todos los días) • Weekdays (Días de la semana) • Select Days (Días seleccionados)
Peak Shift	Esta opción permite utilizar minimizar el consumo de alimentación pico CA durante la hora del día. • Lunes • Martes • Miércoles • Jueves • Viernes • Sábado • Domingo
Advanced Battery Charge Configuration	Esta opción devuelve baterías en el sistema el modo avanzado de carga de la batería para maximizar el estado de consumo de la batería. • Lunes • Martes • Miércoles • Jueves • Viernes • Sábado • Domingo
Primary Battery Charge Configuration	• Adaptativo • Estándar • ExpressCharge • Principal uso de CA • Personalizar NOTA: Algunos de los valores de configuración de la batería puede no estar disponible para todos los tipos de la batería. Para activar esta opción, debe desactivar el Modo de configuración avanzada de carga de la batería.
Intel Smart Connect Technology	Esta opción, si se activa, podrá detectar la periódicamente inalámbricos cercanos conexiones, mientras que la tablet es se encuentran en modo de suspensión. Valor predeterminado: **Disabled (Deshabilitado)**

Tabla 13. POST Behavior

Opción	Descripción
Adapter Warnings	Permite activar los mensajes de aviso del adaptador cuando se utilizan determinados adaptadores de corriente. La opción está activada de forma predeterminada. • Enable Adapter Warnings (Activar avisos de adaptador)
Fastboot	Esta opción puede acelerar el proceso de inicio omitiendo algunos pasos de la compatibilidad. • Mínimo • Completo • Activar Auto (Automático) (valor predeterminado) NOTA: Activación del BIOS mediante F2 Fastboot evitará que el acceso a través de USB o teclado/Viaje ligero. Aún puede acceder a la configuración del BIOS presionando el botón **Subir volumen** después de que aparezca la pantalla del logotipo Dell.

Tabla 14. Compatibilidad con virtualización

Opción	Descripción
Virtualization	Esta opción especifica si un monitor de máquina virtual (VMM) puede utilizar las capacidades de hardware adicionales proporcionadas por la tecnología Intel Virtualization. • **Activar Intel Virtualization Technology** (Tecnología de virtualización de Intel) (Predeterminada).
VT for Direct I/O	Esta opción especifica si un monitor de máquina virtual (VMM) puede utilizar las capacidades de hardware adicionales proporcionadas por la tecnología Intel Virtualization Technology for Direct I/O. • **Habilitar VT for Direct I/O** (valor predeterminado)
Trusted Execution	Esta opción especifica si un monitor de máquina virtual medido (MVMM) puede utilizar las capacidades de hardware adicionales proporcionadas por la tecnología Intel Trusted Execution. Valor predeterminado: **desactivado**

Tabla 15. Inalámbrica

Opción	Descripción
Wireless Device Enable	Permite activar o desactivar los siguientes dispositivos inalámbricos: • WWAN (Default Activar) • WLAN/WiGig

Tabla 16. Maintenance (Mantenimiento)

Opción	Descripción
Service Tag	Muestra la etiqueta de servicio de la tablet.
Asset Tag	Permite crear una etiqueta de inventario del sistema si todavía no hay ninguna establecida. Esta opción no está establecida de forma predeterminada.

Tabla 17. Registros del sistema

Opción	Descripción
BIOS events	Muestra el registro de eventos del sistema y permite borrar todos los registros. • Borrar registro
Power events	Muestra el registro de eventos Power y permite borrar todos los registros. • Borrar registro

Actualización del BIOS

Se recomienda actualizar el BIOS (configuración de sistema), al colocar la placa base o cuando haya una actualización disponible. Con equipos portátiles, asegúrese de que la batería del equipo esté totalmente cargada y conectada a una toma de corriente.

1. Reinicie la tablet.
2. Vaya a **dell.com/support**.
3. Ingrese la **Service Tag** (etiqueta de servicio) o **Express Service Code** (código de servicio rápido) y haga clic en **Submit** (enviar).

   NOTA: Para ubicar la etiqueta de servicio, haga clic en **Where is my Service Tag? (¿Dónde está mi etiqueta de servicio?)**

   NOTA: Si no logra encontrar su etiqueta de servicio, haga clic en **Detect Service Tag** (Detectar etiqueta de servicio). Continúe con las instrucciones que figuran en pantalla.
4. Si no puede ubicar o buscar la etiqueta de servicio, puede seleccionar el producto en la lista de productos en **General Support** (asistencia general).
5. Elija el **Product Type** (tipo de producto) de la lista.
6. Seleccione el modelo de su producto y aparecerá la página **Product Support** (asistencia de productos) de su producto.
7. Haga clic en **Get Drivers** (obtener controladores) y haga clic en **View All Drivers** (ver todos los controladores).

   Se abre la página de controladores y descargas.
8. En la pantalla de descargas y unidades, bajo la lista desplegable de **Operating System** (sistema operativo), seleccione **BIOS**.
9. Identifique la última versión del archivo de BIOS y haga clic en **Download File** (descargar archivo).

   También puede hacer un análisis sobre qué controladores requieren una actualización. Para hacer esto para su producto, haga clic en **Analyze System for Updates** (analizar actualizaciones del sistema y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

10. Seleccione su método de descarga preferido en la sección **Please select your download method below window** (seleccione su método de descarga en la siguiente ventana); haga clic en **Download File** (descargar archivo).

    Aparecerá la ventana **File Download** (descarga de archivos).

11. Haga clic en **Save** (Guardar) para guardar el archivo en la tablet.
12. Haga clic en **Ejecutar** para instalar la configuración del BIOS actualizados en la tablet.

    Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

13

Especificaciones

NOTA: Las ofertas pueden variar según la región. Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del ordenador. Para conocer la especificación integral de su equipo, vaya a la sección **Specifications'** en el **Manual del propietario**, disponible en el sitio web de asistencia en **dell.com/support**. Para obtener más información acerca de la configuración de su ordenador, vaya a **Ayuda y soporte técnico** en el sistema operativo Windows y seleccione la opción para ver información sobre el equipo.

Información del sistema	
Conjunto de chips	Intel Lynx Point
Amplitud del bus de DRAM	128 bits (con 64 bits x 2 canales)
Flash EPROM	128 Mbit Quad-SPI

Procesador	
Tipo	Intel Haswell ULX de la serie Y de la CPU
Frecuencia de bus externa	SOC de bus externo conectado no hay ningún conjunto de chips

Memoria	
Capacidad de la memoria	4 GB/8 GB
Tipo de memoria	LPDDR3/DDR3L
Velocidad de memoria	1600 MHz
Memoria mínima	4 GB
Memoria máxima	8 GB

Audio	
Tipo	Activación lateral
Conversión estereofónica	24-bit
Altavoces	AAC 25 x 9 x 3 mm, 1 W, altavoz

Video	
Tipo de video	Integrado
Bus de datos	Integrado
Controlador de video	Gráficos GT2 iGPU

Comunicaciones	
Adaptador de red	WLAN, LTE, HSPA+
Inalámbrica	BT, NFC

Puertos y conectores	
Audio	un conector de 3,5 mm
Video	Un conector mini HDMI
USB	Un conector USB 3.0
Lector de tarjetas de memoria	Un lector de tarjetas microSD
Puerto de acoplamiento	un conector de acoplamiento de 40 patas de Dell
Puerto SIM (módulo de identidad del suscriptor)	una ranura para tarjeta micro-SIM
Tarjeta inteligente	un lector de tarjetas inteligentes

Pantalla	
Tipo	TFT-LCD con interfaz eDP, Full-HD (1920 x 1080)
Tamaño	10,8 pulgadas de alta definición (HD)
Dimensiones:	
Altura	250,20 mm (9,85 pulgadas)
Anchura	149,25 mm (5,90 pulgadas)
Diagonal	274,32 mm (10,08 pulgadas)
Área activa (X/Y)	239,04 mm/134,46 mm
Resolución máxima	1920 x 1080 pixeles
Brillo máximo	400 nit
Frecuencia de actualización	60 Hz
Ángulos mínimos de visión:	
Horizontal	80/80
Vertical	80/80
Separación entre pixeles	0,1245 mm × 0,1245 mm

cámara frontal	
Tipo	OV 2722 (2 MP)
Solución	1920 x 1080 pixeles

cámara trasera	
Tipo	IMX 175 (8 MP)
Solución	3264 x 2448 pixeles

Almacenamiento	
Almacenamiento	NGFF de estado sólido de 128 GB y 256 GB

Batería	
Tipo	2 celdas de ión de litio (36 WHr)
Dimensiones	
Longitud	240,85 mm (9,48 pulgadas)
Altura	7,17 mm (0,28 pulgadas)
Anchura	70,60 mm (2,78 pulgadas)
Peso	240 g (0,53 lb)
Tensión	7,4 V de CC (nominal) y 8,7 V CC (máximo)
Intervalo de temperatura	
En funcionamiento	De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 158 °F)
Sin funcionamiento	de -20 °C a 65 °C (4 °F a 149 °F)
Batería de tipo botón	lón de litio 3 V CR2025

Adaptador de CA	
Tipo	
Tensión de entrada	De 100 VCA a 240 VCA
Corriente de entrada (máxima)	0,60 A
Frecuencia de entrada	De 50 Hz a 60 Hz
Potencia de salida	23,4 W
Intensidad de salida (30 W)	1,2 A/2,0 A
Tensión nominal de salida	19,5 VCC
Intervalo de temperatura:	
En funcionamiento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Sin funcionamiento	De –40 °C a 70 °C (de –40 °F a 158 °F)

Características físicas	
Altura	279,74 mm (11,01 pulgadas)
Anchura	176,76 mm (0,50 pulgadas)
Peso (mínimo):	889 gramos (1,96 lb)

Entorno	
Temperatura:	
En funcionamiento	De 0 °C a 40 °C
Almacenamiento	De 40 °C a 65 °C
Humedad relativa (máxima):	
En funcionamiento	Del 10% al 90% (sin condensación)
Almacenamiento	Del 5% al 95% (sin condensación)
Altitud (máxima):	
En funcionamiento	De –16 m a 3048 m (–50 pies a 10 000 pies).
Sin funcionamiento	De –15,2 m a 10 668 m (–50 pies a 35 000 pies)
Nivel de contaminación atmosférica	G1 como se define en la ISA-71.04–1985

14

Cómo ponerse en contacto con Dell

NOTA: Si no dispone de una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en la factura de compra, en el albarán o en el catálogo de productos de Dell.

Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea o telefónica. Puesto que la disponibilidad varía en función del país y del producto, es posible que no pueda disponer de algunos servicios en su área. Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, la asistencia técnica o el servicio de atención al cliente:

1. Visite **dell.com/support**.
2. Seleccione la categoría de soporte.
3. Verifique su país o región en el menú desplegable Elija un país/región que aparece en la parte superior de la página.
4. Seleccione el enlace de servicio o asistencia apropiado en función de sus necesidades.